



MONTERINGSANVISNING FÖR STOLPFUNDAMENT

MED GUMMIKRAGE


1.




2.

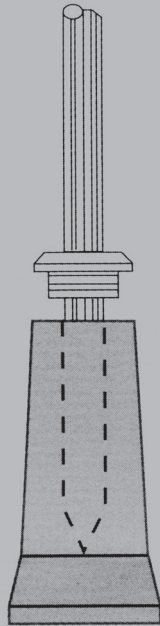

3.

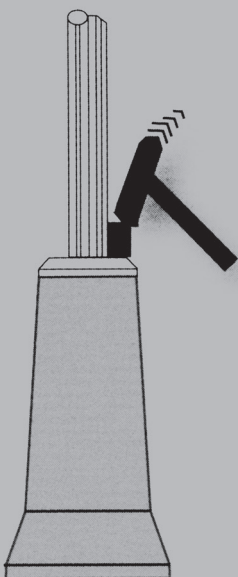

4.

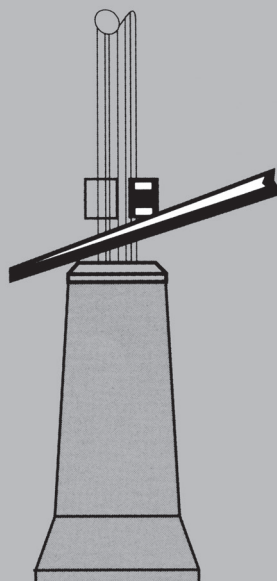

1. Montera gummikragen på stolpen med hjälp av vatten för att gummikragen skall gå lätt på.
2. Stolpen monteras ned i fundamentet så långt att den bottnar.
3. Slå ner gummikragen i fundamentet med hjälp av en hammare (0,5-1 kg) och med en tråkloss.
4. DEMONTERING
Enklast sker detta genom att lyfta upp stolpen med en lastbilskran. Saknas denna möjlighet montera en rörklammer på stolpen strax ovanför fundamentet och bänd upp stolpen med ett spett.

Viktigt!!! Använd EJ siliconspray



CETONG
I ÅSTORP AB

V Ä N D



MONTERINGSANVISNING FÖR FUNDAMENT TILL BELYSNINGSTOLPAR & SKYLTAR

Vi utför ingen markstabilitetsberäkning. Detta åligger på den som utför markarbetet, enl. AMA Anläggning 17 CEB.53

EN ALLMÄN BESKRIVNING:

1. KONTROLLERA ATT RÄTT FUNDAMENT ANVÄNDS.
2. PLACERA UT FUNDAMENTET.
3. SE TILL ATT FUNDAMENTET STÅR I VÅG/LOD OCH I RÄTT HÖJD.
4. KONTROLLERA RIKTNINGEN PÅ FUNDAMENTET T.EX. TILL VÄGBANAN.