

Monteringsanvisning för laddstolpe




Tillverkad och CE-märkt enligt EN
1090-1


Säkerhetsklass 0 enligt EN 12767

Stålfundament levereras med bifogat fästmaterial för montering av laddstolpe. Stolpen kan enkelt justeras i efterhand om det blir några förändringar. Kabelgenomföringen är dubbelsidig och höjden på kabelgenomföringen är flexibel.


1: Fundamentet ska placeras på en paddad yta av singel/makadam. Fundamentet placeras med två av bultarna parallellt med parkeringsplatsen. Väg in fundamentet med vattenpass.

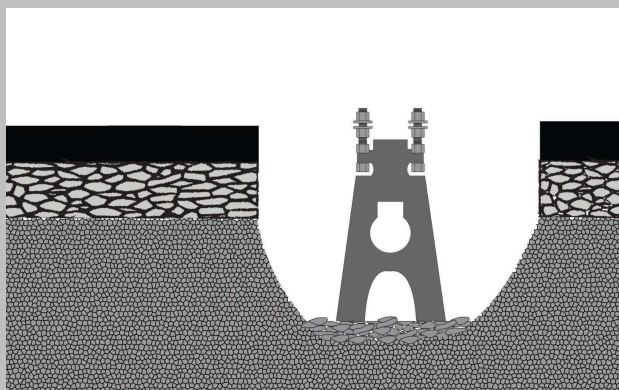


2: Börja med att fylla på insidan av fundamentet, upp till kabelgenomföringen, med singel/makadam. När du fyller upp singel innan du drar kabelrör kommer det att säkerställa att du får fyllt hela fundamentet med tätning till slut – En bonus är att fundamentet blir lättare att arbeta med.

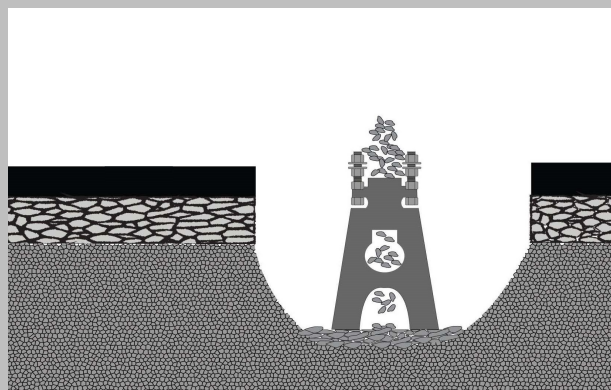

3: Fyll sedan upp utsidan, till underkant av kabelgenomföringen, med singel/makadam. Komprimera väl och kom ihåg att mäta in fundamentet med vattenpass. **Mät noggrant höjden på grunden en gång till.**
Viktigt: När du är helt klar med jobbet måste topplattan på fundamentet komma i nivå med marknivån.

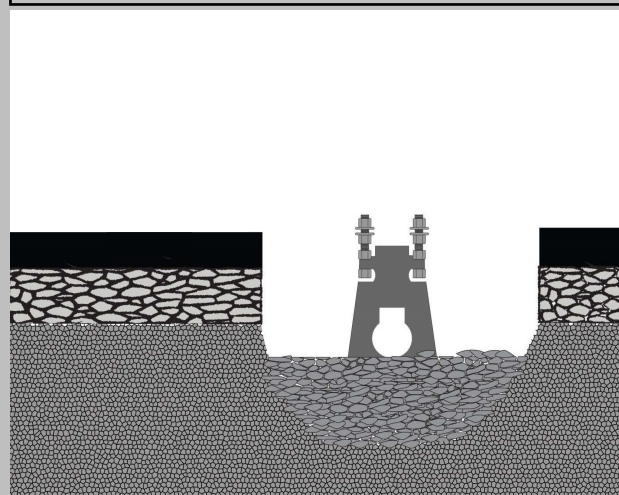


4: Sätt i kabel/kabelkanalen. Tänk på att avsluta rören på bra höjd över fundamentet. Detta för att undvika att sand och grus kommer in i röret när grunden ska fyllas på igen. Vi rekommenderar att ett tillfälligt krymplock sätts över röret.

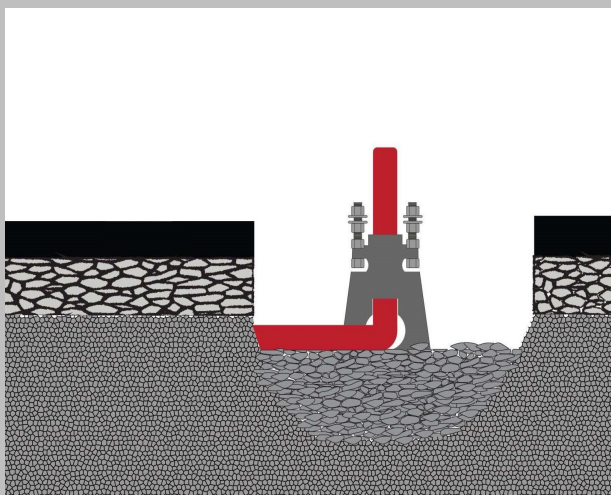

Monteringsanvisning för laddstolpe

Toppen av fundamenten måste vara i nivå med den färdiga marken. I sluttande terräng ska den yttre delen av grunden vara i nivå med terrängen. Efter montering av stolpen på fundamentet måste den fria gänglängden ovanför muttern vara minst två gånger gängstigningen.

5: Fyll sedan utvändigt med singel/makadam. Kom ihåg att mäta in fundamentet med vattenpass igen. **Var särskilt uppmärksam på att fundamentet ligger i plan med marknivån på fundamentets översta platta, att bultarna är fria.**

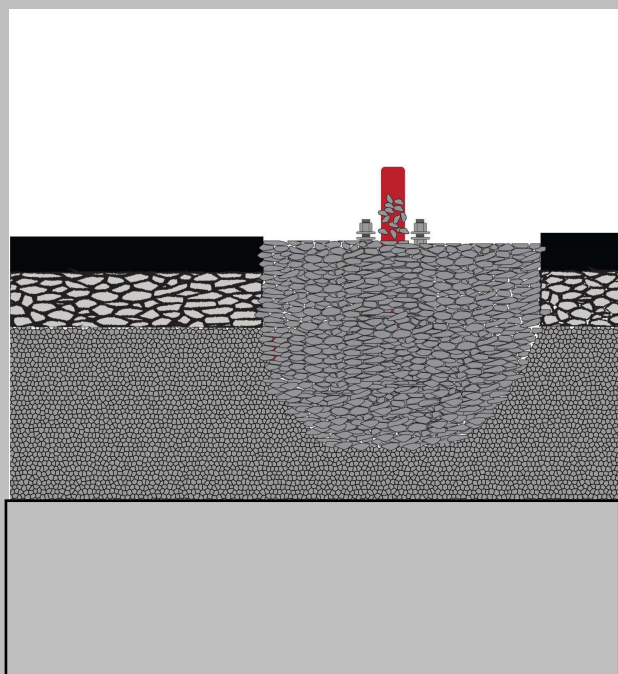

Så här ska fundamentet och laddstolpen se ut när allt är klart och ordentligt installerat.

